

SIEMENS



# 洗衣干衣机

XQG90-WJ44UL030W XQG90-WJ44UL080W  
XQG90-WN44A1X30W

[siemens-home.bsh-group.com/welcome](https://siemens-home.bsh-group.com/welcome)

zh 使用及安装说明书

Register  
your  
product  
online

## 您的新洗衣干衣机

感谢您购买了高品质的 Siemens 洗衣干衣机。

请您仔细阅读使用及安装说明书，以便更好地了解洗衣干衣机的功能优点。

Siemens 品牌的洗衣干衣机满足高标准的质量要求，每一台洗衣干衣机出厂前都经过细致的功能检测，并确保没有缺陷。

如需了解更多关于我们的产品、配件、备件和服务，请您访问我们的网站 [www.siemens-home.bsh-group.com](http://www.siemens-home.bsh-group.com) 或者和我们的客户服务中心联系。



请通读本使用及安装说明书后，再启用洗衣干衣机。

### 执行国家标准

GB 4706.1: 《家用和类似用途电器的安全 第 1 部分: 通用要求》

GB 4706.20: 《家用和类似用途电器的安全 —— 滚筒式干衣机的特殊要求》

GB 4706.24: 《家用和类似用途电器的安全 洗衣机的特殊要求》

GB/T23118: 《家用和类似用途滚筒式洗衣干衣机技术要求》

GB 19606: 《家用和类似用途电器噪声限值》

GB 4343.1: 《家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第 1 部分: 发射》

GB 17625.1: 《电磁兼容限值 谐波电流发射限值 (设备每相输入电流 ≤16A)》

GB/T 4288: 《家用和类似用途电动洗衣机》

GB 12021.4: 《电动洗衣机能效水效限定值及等级》

## 符号说明

### ⚠ 警告!

提示可能存在的危险情况，如果不避免危险情况，则可能会发生导致死亡或严重受伤的事故。

### 注意!

提示可能存在的危险情况，如果不避免危险情况，则可能会导致轻伤、财产损失或者破坏环境。

### 注释 / 技巧

正确有效使用机器的信息 / 其他有用的信息。











### 1. 2. 3. / a) b) c)




机器操作步骤用数字和字母来表示。

■ / -

信息清单用小方框或破折号标识。

# 目录

 主要用途 .....	4	 程序设置 .....	29
 安全说明 .....	5	温度 °C .....	29
儿童 / 人员 / 宠物 .....	5	转速  .....	29
安装 .....	6	预约  .....	29
操作 .....	7	加烘干 .....	29
清洁 / 维护 .....	9	 附加功能 .....	30
 环境保护 / 节约能耗 .....	10	加速 .....	30
包装处理 / 废旧机器 .....	10	节能 .....	30
节能环保注意事项 .....	11	加漂洗 .....	30
 安装和连接 .....	11	 操作机器 .....	30
标准附件 .....	11	机器准备 .....	30
机器安装 .....	12	设置程序 / 机器开机 .....	31
安装安全 .....	12	设置所选程序 .....	31
拆除泡沫支撑块 .....	12	放入衣物 .....	32
安装位置 .....	13	加入洗涤剂 and 柔顺剂 .....	32
在凸台或有托梁的木质地板上安装 机器 .....	13	启动程序 .....	32
安装底座 .....	13	童锁 .....	33
机器下置 / 内嵌的安装 .....	13	暂停 / 添加衣物 .....	33
拆除运输安全装置 .....	13	更改程序 .....	33
水管和电源线长度 .....	14	暂停 / 取消程序 .....	33
进水连接 .....	15	程序结束 .....	34
排水连接 .....	15	洗涤完成之后 .....	34
调节水平 .....	16	 提示音 .....	35
电气连接 .....	17	 传感器 .....	36
首次使用前 .....	17	平衡调节系统 .....	36
安装运输安全装置 .....	17	 清洁和维护 .....	36
 您的机器 .....	19	箱体 / 控制面板 .....	36
洗衣干衣机 .....	19	滚筒 .....	36
控制面板 .....	20	除垢 .....	36
显示屏 .....	21	排空料盒, 清洁料盒和其外壳 .....	36
 衣物准备 .....	23	清洁排水泵 .....	37
洗涤衣物准备 .....	23	清洁下水弯管处的排水管 .....	38
烘干衣物准备 .....	23	清洁进水口滤网 .....	38
 程序表 .....	24	 异常现象及处理方法 .....	39
可选的程序 .....	24	紧急解锁 .....	39
烘干时间表 .....	28	显示屏信息提示 .....	39
浸泡 .....	28	异常现象及处理方法 .....	40

	售后服务 .....	44
	能效参数 .....	45
	技术规格 .....	46

## 主要用途

- 本电器仅供私人家庭使用。
- 请勿在可能遭受霜冻和 / 或户外状况的任何地方安装或操作本电器。电器中残留的水结冰会带来损坏设备的风险。软管冻结可能会发生爆裂。
- 本机器仅能洗涤适合机洗的织物。
- 本电器只能用于烘干和护理家庭衣物，尤指已经经过水洗且适用于滚筒烘干的衣物（参见衣物上的标签）。将电器用于任何其他用途均在其预期应用范围之外，应被禁止。
- 本机器仅能与冷的自来水连接，请只选择适合机洗的市售家用低泡洗涤剂和护理剂。
- 本电器最高可在海拔 4000 米的高度使用。

### 在接通电器之前：

检查电器是否有明显损坏。如果电器损坏，请不要操作电器。如果您有任何问题，请联系您的专业经销商或我们的客户服务。

阅读并遵循操作和安装说明以及随该电器提供的所有其他信息。

请保管好资料，以备日后或下一位所有者使用。

## 安全说明

以下安全信息和警告旨在保护您免受伤害，防止对您的周围环境造成重大损害。

然而重要的是，在安装、维护、清洁和操作电器时采取必要的预防措施以及加以必要的小心。

### 儿童 / 人员 / 宠物

#### 警告 有生命危险！

当使用电器时，儿童和无法评估有关风险的其他人可能会对自己造成伤害，或可能发现自己处于危险境地。因此请注意：

- 8 岁以上儿童以及身体、感官或精神有缺陷的人员或缺乏经验和知识的人员，必须在有人监督或在得到电器使用安全指导并了解相关危险的情况下，方可使用本电器。
- 严禁儿童玩耍本电器。
- 请勿让儿童在无人监护的情况下清洁或维护本电器。
- 让 3 岁以下儿童和宠物远离本电器。
- 当附近有儿童或无法评估风险的其他人时，电器不得无人看管。

#### 警告 有生命危险！

儿童可能会将自己锁在电器内，然后发现自己处于危险境地。

- 请勿将电器安装在门后，这可能会妨碍电器机门，或无法完全开启电器机门。

- 一旦电器达到其使用寿命，请在切断电源线之前从插座拔掉电源插头，然后破坏电器门锁。

#### 警告 有窒息风险！

如果允许儿童玩耍包装 / 塑料薄膜或包装组件，儿童可能会被缠住，或者可能罩在头上引起窒息。不要让小孩接触包装、塑料薄膜和包装组件。

#### 警告 有中毒的危险！

如果食用洗涤剂 and 护理剂，则可能会导致中毒。如果不慎吞食，请立即就医。洗涤剂和护理剂应放在儿童够不到的地方。

#### 警告 眼睛 / 皮肤刺激！


接触洗涤剂或护理剂可能会引起眼睛 / 皮肤刺激。如果眼睛 / 皮肤接触到洗涤剂或护理剂，请对其进行彻底冲洗。洗涤剂和护理剂应放在儿童够不到的地方。

## 安装

### 警告

**有电击 / 火灾 / 材料损坏 / 机器损坏的危险！**

如果机器安装不当，可能会导致危险的发生。请确保：

- 电源插座上的电压与机器上（电器铭牌）规定的电压必须一致。电器铭牌上标明了额定功率。
- 电源插头和接地插座必须相匹配，接地系统也必须安装正确。
- 电缆的横截面足够大。
- 电源插头必须是可以随时方便取用的。如果电源插头不能随时取用，为了满足相应的安全法规，需按照电气安装规则在永久装置中装入一个双极断开开关。
- 如果需要使用断路器时，请确保您使用的断路器带有标志：。只有带这一标志才表示是有效的，是符合规定的。

### 警告

**有电击 / 火灾 / 材料损坏 / 电器损坏的危险！**

如果电器的电源线被更改或损坏，可能会由于过热导致电击、短路或火灾。  
电源线不得扭结、挤压或更改，不得接触任何热源。

### 警告

**有火灾 / 材料损坏 / 电器损坏的危险！**

使用接线板或电源板可能会由于过热或短路导致火灾。  
将电器直接连接到已经正确安装的接地插座。请勿使用接线板、电源板或多插头转接头。

### 警告

**有受伤 / 材料损坏 / 电器损坏的危险！**

- 电器在操作时可能会震动或移动，这可能会造成受伤或材料损坏。  
将电器放在一个干净、平整的固体表面上，按照水平仪的指示通过底脚螺丝调平。
- 如果您为了提举或搬运电器而抓住电器的任何突出部件（如电器门），这些部件可能会脱落并造成伤害。  
请勿为了搬运电器而抓住电器的任何突出部件。

### 警告

**有受伤危险！**

- 机器很重。提举电器可能造成伤害。  
请勿独自提举电器。
- 电器的尖锐边缘可能会划伤手。  
切勿握住电器的尖锐边缘。提举电器时请穿戴防护手套。
- 如果软管和电源线敷设不当，可能会引起跳闸危险，进而导致伤害。  
请正确敷设软管和电缆，以免引起跳闸危险。

**注意！****材料损坏 / 机器损坏**

- 如果水压过高或过低，机器可能无法正常运行，可能造成材料损坏或机器损坏。请确保供水设施中的水压至少为 0.1MPa (1 bar)，但不超过 1 MPa (10 bar)。
- 如果水管被修改或损坏，可能造成材料损坏或机器损坏。不要扭折、挤压、修改或切断水管。
- 使用其他品牌的水管连接到供水设施可能会造成材料损坏或机器损坏。只能使用随机器附送的水管，或使用从客户服务中心购买来的水管。
- 机器通过运输安全装置保证安全运输。如果在机器首次使用前不拆除运输安全装置，可能会损坏机器。在首次使用机器前，一定要拆除运输安全装置，妥善保管。为了防止在此后搬运机器的过程中造成机器损坏，在搬运之前一定要重新装上运输安全装置。

**操作****⚠ 警告****有爆炸 / 着火危险！**

当在机器中烘干衣物时，接触过溶剂、油、蜡、除蜡剂、油漆、油脂或去污剂的衣物可能会点燃，甚至引起电器爆炸。因此请注意：

- 在机器中烘干之前，请在温水中用洗涤剂彻底漂洗衣物。
- 如果衣物事先没有清洗，请勿将衣物放到本电器中烘干。
- 如果曾使用工业化学品清洗衣物，则不得使用电器。

**⚠ 警告****有爆炸 / 火灾危险！**

- 使用含溶剂的清洁剂（例如去污剂 / 清洁溶剂）进行预处理的衣物可能会在滚筒中导致爆炸。在机器洗涤衣物之前，请用水彻底漂洗。
- 在烘干过程中，某些物质可能会点燃，甚至引起电器着火或爆炸。从衣物的口袋中取出任何打火机或火柴。
- 如果电器周围的空气中存在煤尘或面粉，这可能会引起爆炸。当电器运行时，请确保电器周围区域保持清洁。

**⚠ 警告**

**有火灾 / 材料损坏 / 电器损坏的危险！**

如果程序在烘干过程结束之前终止，这会阻止衣物充分冷却，并可能导致衣物点燃，甚至可能导致材料损坏或电器损坏。

- 在烘干过程的最后阶段，将不对滚筒中的衣物加热（冷却周期）。这是为了确保衣物温度保持在不会损坏衣物的水平。
- 在烘干过程结束之前不得关断电器，除非立即将所有衣物从滚筒中取出并铺开（散热）。

**⚠ 警告**

**有中毒的危险！**

包含溶剂的清洁剂可能会释放有毒烟雾，如清洁溶剂。不要使用含溶剂的清洁剂。

**⚠ 警告**

**有受伤危险！**

- 当电器门打开时，如果您靠在 / 坐在电器门上，电器可能会翻倒，从而造成伤害。当电器门打开时，不要靠在电器门上。
- 如果您爬到电器上，台面可能会断裂，从而造成伤害。不要爬到电器上。
- 如果在滚筒仍然旋转时触摸滚筒，有手部受伤的危险。等待滚筒停止转动。

**⚠ 警告**

**有烫伤危险！**

使用高温洗涤时，如果接触到较烫的洗涤水会发生烫伤的危险（例如洗涤水排放到盥洗盆中）。不要接触较烫的洗涤水。

**⚠ 警告**

**眼睛 / 皮肤刺激！**

机器在运行时如果打开料盒，洗涤剂可能会溅出接触到眼睛或皮肤。

如果眼睛或皮肤接触到了洗涤剂要彻底清洗。如果不慎误食洗涤剂，请及时就医。

**注意！**

**材料损坏 / 电器损坏**

- 如果电器中的衣物量超过其最大容量，电器可能无法正常操作，这也可能造成材料损坏或电器损坏。切勿超过最大容量。确保遵守每一个程序设定的最大容量。
- 在电器中烘干泡沫和泡沫橡胶可能会令其变形或熔化。切勿在电器中烘干包含泡沫或泡沫橡胶的衣物。
- 如果倒入电器的洗涤剂或清洁剂分量不对，可能会造成材料损坏或电器损坏。根据制造商说明使用洗涤剂 / 护理剂 / 清洁剂和柔顺剂。



## 清洁 / 维护

### 警告

#### 有生命危险！

本电器由电力供电。接触带电部件会有电击危险。因此请注意：

- 关断电器。断开电器的电源（拔下插头）。
- 切勿用湿手握住电源插头。
- 从插座拔下电源插头时，应始终握住插头本身，切勿握住电源线，否则可能会损坏电源线。
- 切勿对电器或其功能进行任何技术改造。
- 维修及对电器的任何其他工作只能由我们的客户服务或电工实施。以上要求同样适用于更换电源线（必要时）。
- 备用电源线可通过我们的客户服务订购。

### 警告

#### 有中毒的危险！

包含溶剂的清洁剂可能会释放有毒烟雾，如清洁溶剂。不要使用含溶剂的清洁剂。

### 警告

#### 有电击 / 材料损坏 / 电器损坏的危险！

如果湿气渗透到电器，可能会导致电器短路。

不要使用压力式清洗器、蒸汽清洗器、软管或喷枪清洁电器。

### 警告

#### 有受伤 / 材料损坏 / 电器损坏的危险！

使用其他品牌的备件和附件非常危险，可能会造成伤害、材料损坏或电器损坏。

为安全起见，请使用原装零配件。

### 注意！

#### 材料损坏 / 电器损坏

清洁剂和衣物预处理剂（例如除垢剂、预洗喷剂等）接触到电器表面可能会造成损坏。因此请注意：

- 切勿让这些试剂接触到电器表面。
- 仅使用水和柔软的湿布擦拭电器。
- 立即清除任何洗涤剂、喷剂或其他残留物。

## 环境保护 / 节约能耗

### 包装处理 / 废旧机器

请以环保方式处理包装材料。

让包装材料远离儿童，包装材料不是玩具。

再加工及再利用包装材料可以节约原材料，减少废料。

所使用的全部包装材料均为符合保护环境要求及可再利用的。旧机器包含可再利用的有用材料，请协助正确处理或回收利用而对环境做出贡献。

#### 产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷电路组件	x	o	o	o	o	o
显示屏	x	o	o	o	o	o
控制系统	x	o	o	o	o	o
电源线及连接线	x	o	o	o	o	o
泵及驱动器	x	o	o	o	o	o
箱体组件	o	o	o	o	o	o
门体组件	x	o	o	o	o	o
滚筒组件	x	o	o	o	o	o
水系统组件	x	o	o	o	o	o

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

o 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。

x 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。

#### 提示：

上表包含了本公司生产的此类产品的全部部件，本产品的部件以实际配置为准。如您对此有任何疑问，请拨打本产品所提供的公司客服电话。


#### 产品环保信息提示性说明

请按照产品说明书的要求使用和维护本产品，不当利用或者处置本产品可能会对环境 and 人类健康造成影响。

依照国家《废弃电器电子产品回收处理条例》的有关规定，当您计划将此产品废弃时，请将其交给具有废弃电器电子产品处理资质的处理企业进行处理。产品中有害物质含量信息参考上表。

## 节能环保注意事项

- 尽量利用各个程序的最大洗衣 / 干衣容量。
- 洗涤脏污程度一般的衣物时无需预处理。
- 洗涤轻度或者普通脏污程度的衣物时，可节省能源和洗涤剂的消耗。
- 请按照衣物上的洗涤标签选择适合的温度。洗涤时的水温可能会和设定值有所偏差，这是为了让您获得最佳的节能和洗净。
- **待机模式：**程序开始前或者结束后，如用户无任何操作，显示屏的照明在约 5 分钟之后熄灭，▷ 闪烁。触摸任意键可激活照明。当程序运行时，待机模式不会被激活。
- 如果衣物在洗涤之后需要烘干，尽可能选择最大脱水转速。衣物中所含的水分越少，烘干所需的时间和能耗就越少。  
请勿直接烘干湿淋淋的衣物。

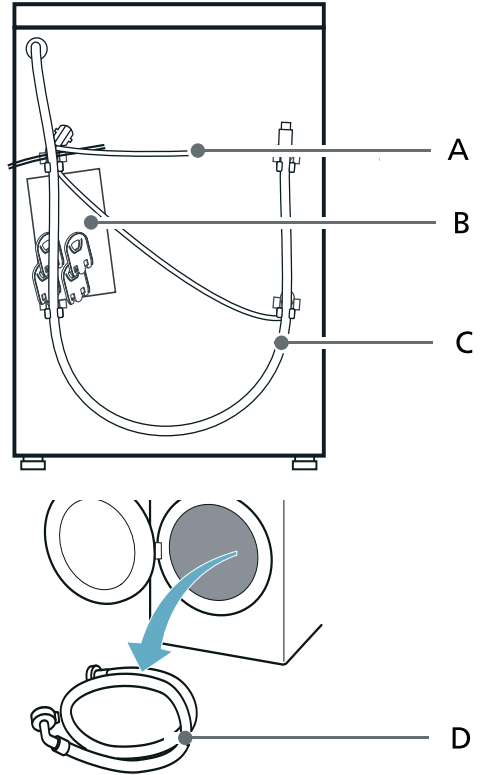

## 安装和连接

### 标准附件

**提示：**检查机器是否有运输损坏。若有损坏，请勿使用。如果您有任何疑问，请联系销售商或者客户服务中心。

- A 电源线  
B 塑料袋包含：
- 使用及安装说明书
  - 质保卡
  - 使用及安装说明书的补充插页 \*
  - 底板盖板安装指南 \*
  - 家居互联安装指南 \*
  - 孔塞
- C 排水管  
D 进水管

\* 依据机型而定

**此外，连接排水管时还需要：**

软管卡圈直径 24–40 mm (五金专卖店可以购买到)，用以将排水管连接到水池下水弯管。

### 辅助工具:

- 水平仪, 用以调校水平。
- 扳手:
  - WAF13 用于拆卸 / 安装运输螺栓;
  - WAF17 用于调节 / 固定底脚螺母。

## 机器安装

**提示:** 在滚筒中的湿气是机器出厂前做最终检验时留下的。

## 安装安全

### 警告 受伤危险!

- 机器很重。在搬运时要小心, 预防危险。
- 如果通过机器的突出部件 (例如, 机器机门) 搬运机器, 有部件可能发生断裂从而导致人员受伤的危险。不要用机器的突出部件搬运机器。
- 如果没有正确安装水管和电源线, 会有被绊倒和受伤的危险。请确保铺设水管和电源线时没有被绊倒的危险。

### **注意!** 机器有被损坏的可能!

水管如果冻住, 则会有裂开和爆裂的可能。不要将机器放置于有霜冻可能的区域和 / 或在户外使用。

### **注意!** 漏水造成损失!

机器进水管和排水管的连接处承受较高的水压。为了防止漏水而造成损失, 请按照以下的指南进行安装。

### 提示

- 除了这里所列的安全信息之外, 请注意本地供水供电部门的特殊要求。
- 如有疑问, 请联系专业人员对机器进行安装并指导使用。

## 拆除泡沫支撑块\*

机器在出厂时, 防止运输损坏安装了泡沫支撑块, 首次使用机器前一定要拆除泡沫支撑块。如有疑问, 请联系专业人员进行拆除。


### **注意!** 机器有被损坏的可能!

在机器的运行过程中, 没有拆除泡沫支撑块有导致滚筒发生损坏的可能。在使用机器之前, 一定要拆除泡沫支撑块。


- ### 警告 有受伤 / 机器损坏的危险!
- 将机器向后方倾斜时有可能造成受伤和机器损坏的危险, 请勿自己一人操作, 小心谨慎, 防止危险的发生。

**提示:** 在拆除运输安全装置前请先拆除泡沫支撑块。

1. 取下泡沫支撑块。
  - a) 将机器向后方倾斜。


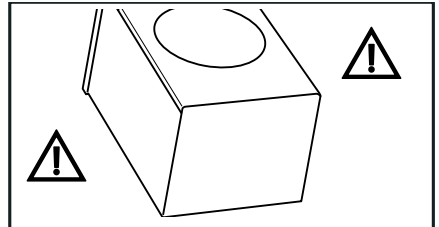


- b) 取下底部泡沫和泡沫支撑块。

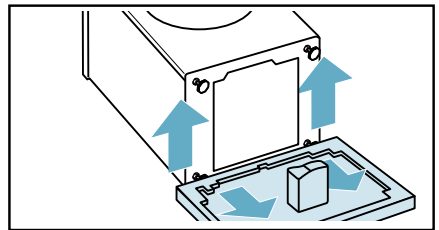

\* 依据机型而定

2. 装上底盖。(您可以在顶部泡沫中找到底盖)  
将底盖卡入底板孔，完全卡住。

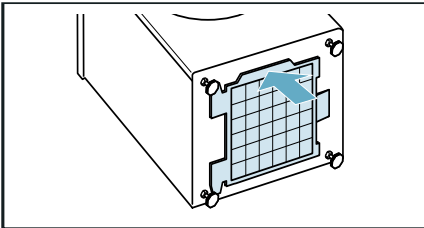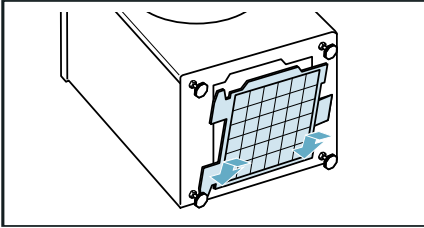

## 安装位置

**提示：** 为了防止机器工作时震动或者移位，安装时要确保机器有足够的稳定性！

- 安装地面必须坚固而平整。
- 机器不适于安装在柔软的毛毯、软质地板或台阶上。

## 在凸台或有托梁的木质地板上安装机器

**注意！**

**机器有被损坏的可能！**

机器在脱水时有移位而从高出地面的凸台上倾翻或坠落的可能。

一定要将机器的底脚用底脚固定装置固定住。

底脚固定装置可以在客户服务中心购买到。

**提示：** 安装在有托梁的木质地板上：

- 尽量将机器安装在角落处。
- 在地板上要安装耐水的木板（厚度至少 30 毫米）。

## 安装底座\*

您可以购买型号为 WZ20540W, WZ20540S, WZ20540G 的带抽屉的底座与机器一起使用。

## 机器下置 / 内嵌的安装

**警告**

**触电危险！**

接触带电部件有危及生命的危险。

不得拆卸机器的顶盖板。

接通电源前，先进行下置 / 内嵌的安装。

**提示**

- 安装处宽度至少为 60 厘米。
- 机器只能安装在连续的台面下。台面也需要与周围的橱柜固定在一起。


## 拆除运输安全装置

**注意！**

**机器有被损坏的可能！**

- 在机器的运行过程中，没有卸掉的运输螺栓有导致滚筒发生损坏的可能。在使用机器之前，一定要拆下所有 4 个运输螺栓并妥善保管。
- 为了防止在此后搬运机器的过程中造成机器损坏，在搬运之前一定要重新装上运输螺栓。


**提示：** 运输螺栓和套管要旋在一起保管。

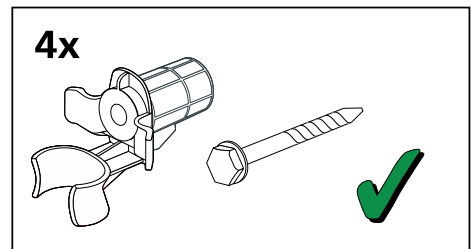


\* 依据机型而定

## zh 安装和连接


1. 将水管从其支架上取下。

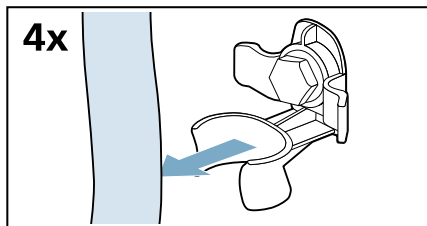


3. 装上孔塞。

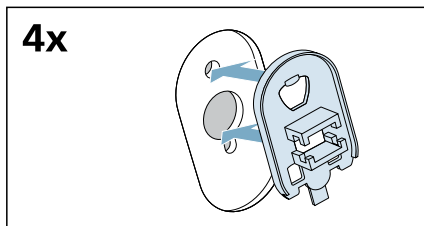


2. 松开并取下所有 4 个运输螺栓。

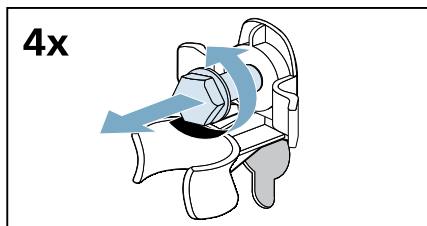


4. 按下锁扣，确保锁好。

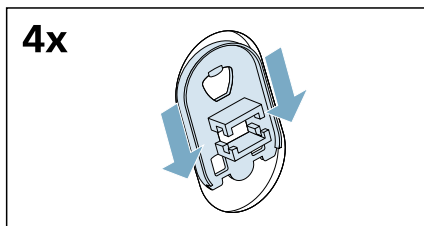

a) 将电源线从其支架上取下。

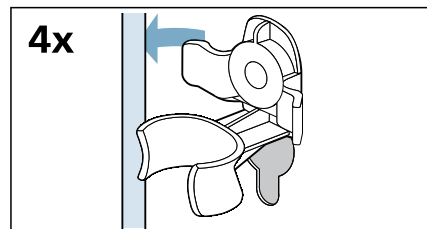


b) 取下套管。

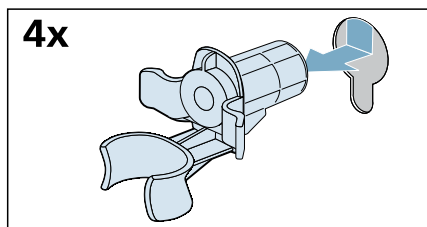

## 水管和电源线长度


左侧连接

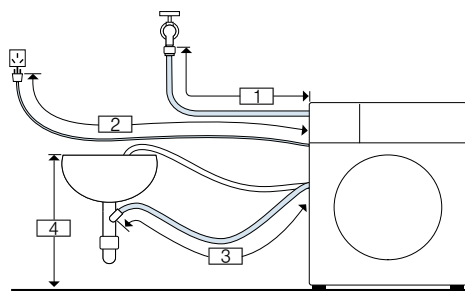

- 1 ~ 105 cm
- 2 ~ 150 cm
- 3 ~ 100 cm
- 4 60 cm ~ 100 cm

或者

## 右侧连接

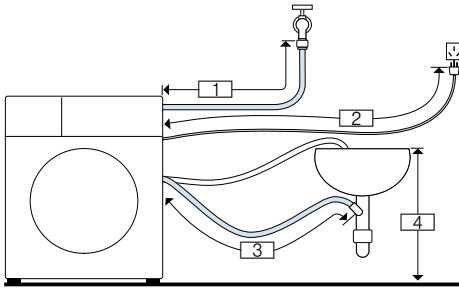

- 1 ~ 65 cm
- 2 ~ 190 cm
- 3 ~ 145 cm
- 4 60 cm ~ 100 cm

**提示：**在使用水管架的情况下，可用的水管 / 电源线长度会降低。

**可向客户服务中心购买：**

- 加长进水管。
- 机器专用水龙头。

## 进水连接

**警告**  
触电危险！

接触带电部件有电击的危险。  
不要将 Aqua-Stop 安全阀\* (防漏水安全阀) 浸泡在水中 (因为它包含一个电动阀)。

\* 依据机型而定

连接机器时，请注意以下事项：

**提示**

- 机器只能使用冷的自来水。
- 切勿与热水器的混合水龙头连接。
- 请勿使用旧的进水管，只能使用随机附送的新进水管，或是使用从客户服务中心处购买来的新进水管。
- 不要扭折、挤压、修改或者切断进水管 (否则无法保证其强度)。
- 如果用工具 (例如钳子) 将螺纹接头拧得太紧，则有损坏螺纹的可能。请只用手拧紧螺纹接头。

**使用水压范围：**

最低 0.1 MPa (1 bar)


最高 1 MPa (10 bar)

在水龙头打开时，水流量至少为 8 升 / 分钟。

如果水压过高，则需安装降压阀降低水压。

**连接**

连接进水管 (G 3/4" 即六分口径外螺纹水龙头)：

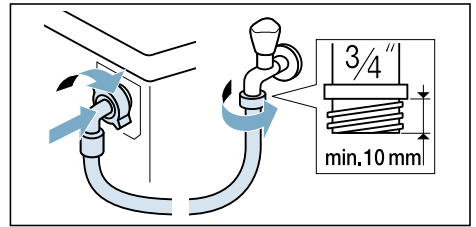

**提示：**小心地打开水龙头，并且检查连接处是否有渗漏的现象。螺纹连接处承受着与水管中相同的压力。

## 排水连接

**警告**

烫伤危险！

在使用高温洗涤程序时，排水过程会排出较热洗涤水。  
不要接触热的洗涤水，以免烫伤。

**注意！**

**有发生漏水的可能！**

如果将机器的排水管挂入到盥洗盆中，当排水泵通过排水管排出的水压力很高时，排水管有从盥洗盆中滑落的可能，流出的水会造成损失。  
要采取防止排水管滑落的措施。

**注意！**

**机器 / 衣物有被损坏的可能！**

如果排水管的末端浸入到从机器中排出的水中，则排出的水有被吸回到机器中去的可能！

请确保：

- 盥洗盆的流出口不得被塞头堵住。
- 在排水泵排水时，要检查盥洗盆中的水是否可以快速流走。
- 排水管的末端不得浸入到从机器排放出来的水中！


**提示**

- 不能用力扭折或者拉拽排水管。
- 排水管的放置高度：  
最低 60 cm ~ 最高 100 cm。

**连接**


■ **排水到下水弯管**

连接处必须用软管卡圈可靠地固定，直径 24-40 毫米。（软管卡圈不是标准附件，五金专卖店可以购买到。）

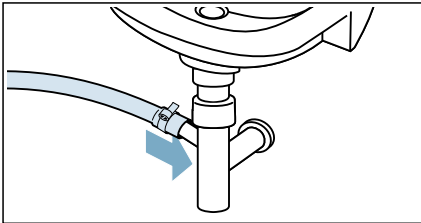


■ **排水到盥洗盆**

固定弯夹，使其不会滑落。  
弯夹不是标准附件，如果需要请向我们的客户服务中心订购：  
单个部件号 00655300

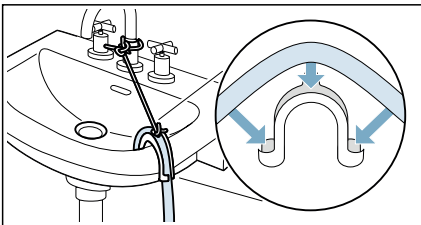

■ **排水到带橡胶套管的塑料管或者地漏中**

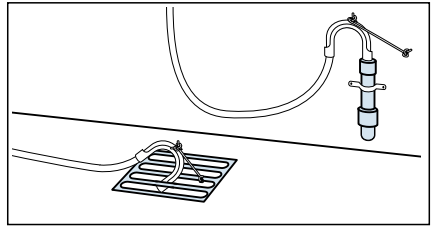


**提示：**塑料管不是标准附件，五金专卖店可以购买到。

**调节水平**


如果条件允许可以使用水平仪调节机器以达到水平。

不正确的校平可能会导致机器产生很大的噪声，振动或者移动。

1. 用扳手沿顺时针方向旋松机器底脚的锁紧螺母。

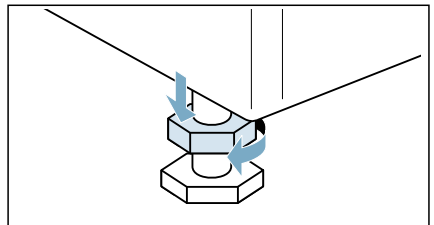


2. 转动底脚可以调节高度，以达到水平（如果条件允许可以使用水平仪）。如有需要，再进行调整。  
所有四个底脚均必须牢牢地接触地面。

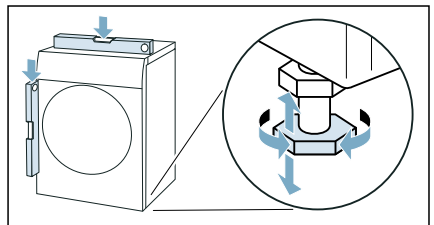



3. 用扳手逆时针将锁紧螺母拧紧。此时，底脚要保持在固定不变的位置。所有四个底脚的锁紧螺母均必须牢固地拧紧在箱体上。

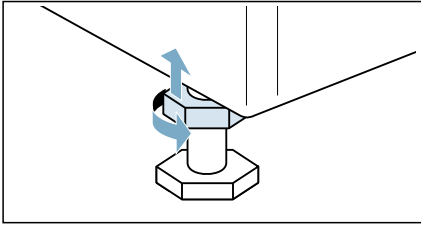

## 电气连接

### 警告


#### 生命危险！

接触带电部件有危及生命的危险。

- 请勿用湿手插接和拔出插头。
- 拔出插头时要握住电源插头的本体，不能直接拉电源线。
- 请勿在机器运行的过程中，拔出电源插头。

遵守下列说明并确保：

#### 提示

- 确保您所处位置的供电电压与机器铭牌上的一致。应按铭牌上的参数来选择保险丝或者熔断器。
- 请将机器电源插头连接到正确安装并带接地的插座中。
- 电源插头和插座相匹配。
- 家中供电系统（电流，电压及电缆）能够满足机器的正常负荷要求。
- 接地系统安装正确。
- 如果电源线损坏，必须用专用电源线，或从制造厂、客户服务中心购买的专用电源线，并由专业人员更换。
- 请勿使用多孔位接线板或者延长电线。
- 如果需要使用接地漏电（接地保护）断路器时，请确保您使用的器具带有  标志。只有带有这一标志才表示是有效的，是符合规定。
- 电源插头必须是可以随时方便取用的。
- 不能弯曲，挤压，改装以及切割电源线。

## 首次使用前

在出厂前，对机器做过全面的检测。为了排出残留在机器中的检测用水，第一次运行机器时，请选择筒清洁程序，并且不放入衣物。

#### 提示：

- 机器必须已经正确安装和连接。→ "安装和连接" 第 11 页
- 如果发现机器损坏，请勿使用。

1. 插入电源插头。
2. 打开水龙头。
3. 关上机门（不要放入衣物）。
4. 选择筒清洁 90°C 程序。
5. 打开料盒。
6. 在料盒 II 中加入 1 升水。
7. 根据洗涤剂制造商的使用说明，在料盒 II 中加入适量洁筒专用洗涤剂。  
提示：为了防止产生过多泡沫，洗涤剂只使用推荐量的一半。不要使用任何标准或者温和的清洁剂。
8. 关上料盒。
9. 选择开始 / 添衣。
10. 在程序结束后，将旋钮旋至 ○（停止）。您的机器现在已经可以使用了。

## 安装运输安全装置

例如，您搬家时

#### 注意！

**存在机器损坏风险：**由于料盒中的洗涤剂 / 柔顺剂可能会溢出。

溢出的洗涤剂 / 柔顺剂会影响机器正常工作，如电路损坏。在搬运机器之前排空料盒。



#### 准备工作：

1. 关上水龙头。
2. 降低进水管中的水压。→ 第 38 页
3. 排出机器内残留的水。→ 第 37 页
4. 拔下电源插头。
5. 拆下进水管，固定排水管。
6. 排空料盒。


**安装运输安全装置：**

1. 取下并妥善保存孔塞。


提示：必要时使用螺丝刀。

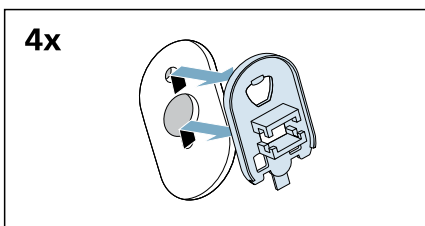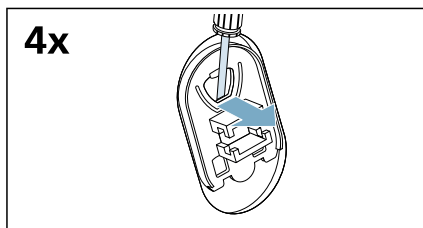


2. 装上所有 4 个套管。

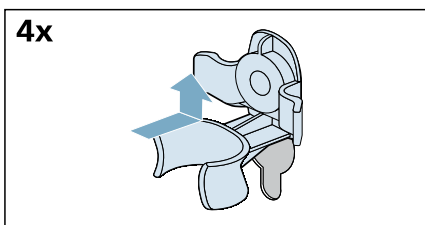


a) 将电源线在固定架中夹紧。

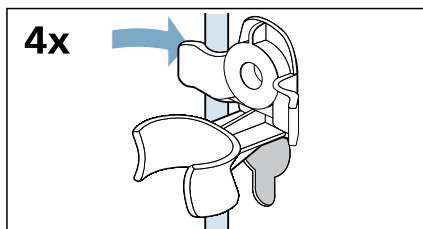

b) 装上运输螺栓并拧紧。

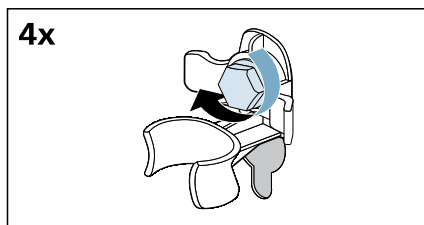

c) 将水管在固定架中夹紧。

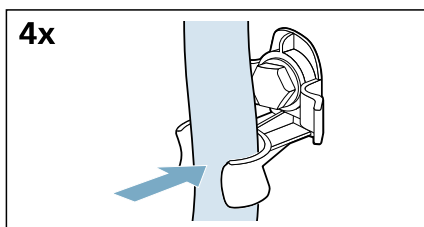


**在开机使用前：**

**提示**

- 一定要拆除运输安全装置。  
→ "拆除运输安全装置" 第 13 页
- 为了防止在下次洗涤时，洗涤剂不会被使用而直接流走：将 1 升水注入到料盒 II 并选择单脱水程序。


 您的机器

洗衣干衣机

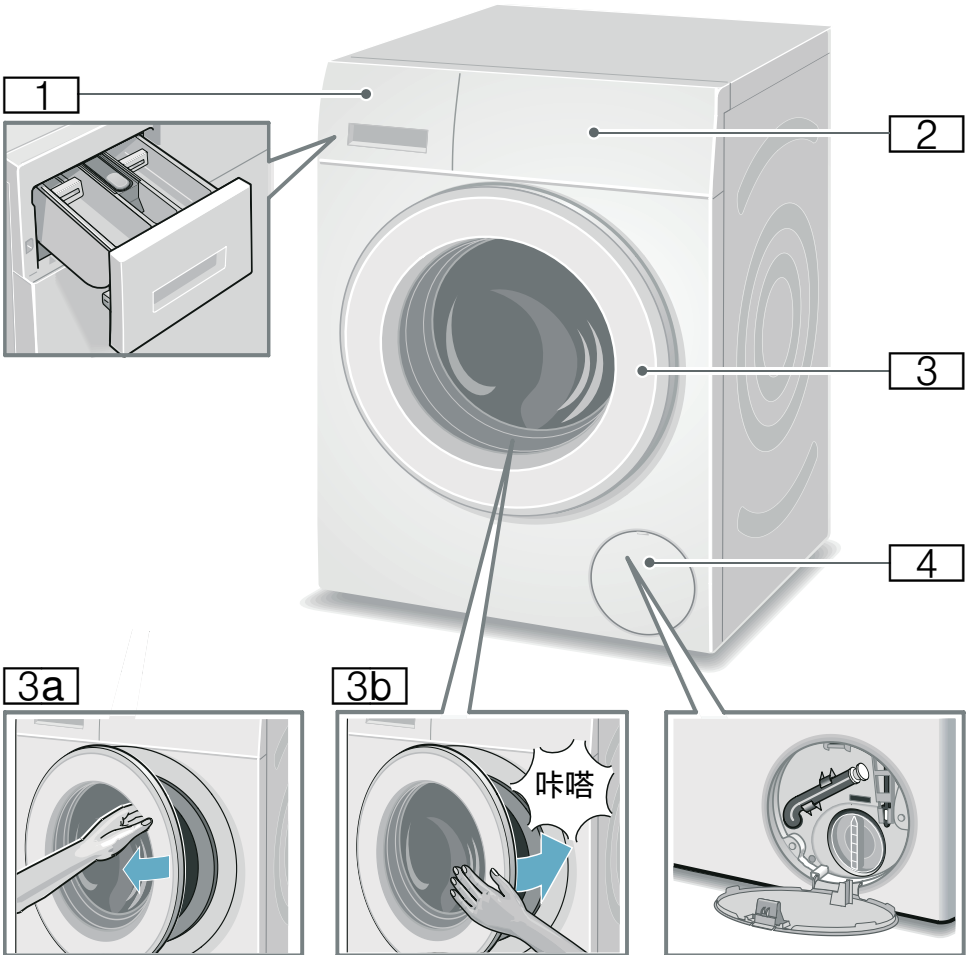

- 1 洗涤剂料盒
- 2 控制面板
- 3 机门
- 3a 打开机门
- 3b 关闭机门
- 4 排水泵盖

## 控制面板

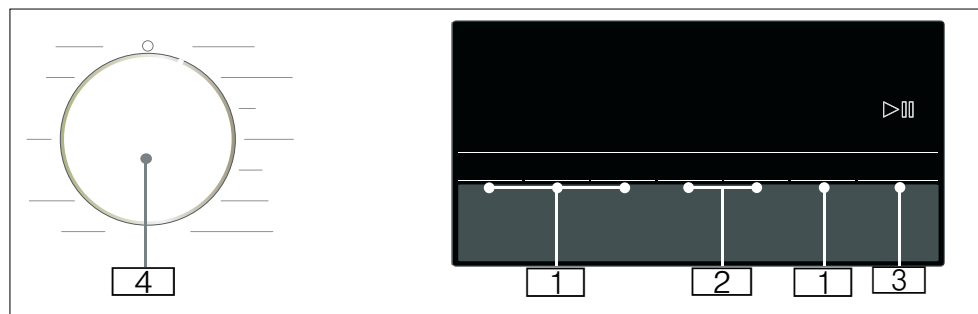

















- 1 **程序默认设置**可以被改变  
程序默认设置概览 → 第 29 页
- 2 **程序附加功能设置**可以被选择。  
程序附加功能设置概览  
→ 第 30 页
- 3 **开始 / 添衣** 键, 用于开始、暂停  
(例如: 添加衣物) 和取消程序。
- 4 **程序选择旋钮**, 用于选择程序和  
开 / 关机器。

## 显示屏



<b>1</b> 洗涤程序温度	※ (冷洗) - 90 °C	程序可选洗涤温度范围: 冷洗 - 90 °C
<b>2</b> 程序信息	<b>1:50*</b>	程序所需的持续时间, 以小时: 分钟为单位
	<b>1 - 24 h</b>	可预约的程序结束时间, 以小时为单位
	<b>9.0 kg*</b>	程序最大洗衣 / 干衣量
	<b>0 - 1400 ⑥*</b>	每分钟脱水转速。如果程序的脱水转速设置为 <b>0</b> , 整个程序所有的脱水进程将被取消, 并且最后一次漂洗后机器将只排水而不脱水
	<b>-----</b>	程序脱水转速设置为 ----- (免排水)。最后一次漂洗后不排水, 衣物将浸泡在水中。
程序状态:	<b>End (结束)</b>	程序结束
	<b>0:00</b>	防皱程序正在运行
	<b>-----</b>	程序脱水转速设置为 ----- (免排水), 程序结束显示
更多信息:	<b>E:--*</b>	错误显示
	<b>0*</b>	设置触摸键反馈和蜂鸣器音量 → 第 35 页

3 程序进程符号		洗涤
		漂洗
		排水 / 脱水
		干衣
		除皱
4 程序信息和 附加功能符号	 亮	童锁功能被激活 → 第 33 页
	 闪烁	童锁功能被激活且程序旋钮的位置发生改变, 或者程序触摸键被触碰
	 亮	机门不可以打开
	 闪烁	触摸 加速 键启动程序时, 门没有关好
	 亮	水压低时亮起, 程序时间会有所延长
	 闪烁	没有打开水龙头或者停水时闪烁
		如果使用过多洗涤剂则会显示, 程序会自动增加漂洗进程来减少泡沫
		预约了程序结束时间则显示
加速		选择了所需的附加功能后显示,
节能		详情参见 → 第 30 页
加漂洗		
加烘干		选择了烘干功能则显示
开始 / 添衣	 亮	机器程序正在运行
	 闪烁	机器处于待机状态或者程序被暂停
5 可选烘干模式 和烘干时间		全干即穿 自动烘干模式, 干衣效果适中, 可直接穿着
		超干储藏 自动烘干模式, 干衣效果更干, 完全不带水份
	15	15 分钟机器 / 衣物冷却程序
	60, 120	60/120 分钟定时烘干程序
* 显示内容根据所选机型, 程序设置和附加功能的不同而不同。		

## 衣物准备

### 洗涤衣物准备

#### 保护衣物和机器

#### 注意！ 机器 / 衣物损坏！

异物（如硬币，回形针，缝纫针或者钉子等）也许会损坏衣物和机器零部件。

当准备衣物时，请务必遵照如下的提示：






- 关于洗涤剂、护理剂和清洁剂的用量，一定要遵照相应制造商的说明。
- 洗涤衣物不要超过最大洗涤容量。过量洗涤会影响洗涤效果。
- 不要使机器的外表面接触到各种清洁剂和用于预处理衣物的溶剂（例如去渍剂、预洗喷剂等）。必要时及时用湿抹布擦干净。
- 清空衣袋中的物品。
- 检查并清除金属物品（例如回形针等）。
- 将内层外翻，如毛衣，长裤，T恤和运动衫等。
- 确认文胸是否适宜机洗。
- 精细衣物（袜子，文胸等）应放入网袋中洗涤。
- 拉上衣物拉链，扣上钮扣。
- 用刷子刷去衣袋和衣服卷边中的沙粒。
- 窗帘钩要取下或者捆绑到网袋中。
- 新衣物要单独洗涤。

#### 衣物分类

请根据衣物标签上的护理说明和制造商信息对衣物进行分类：

- 衣物 / 织物种类
- 颜色
  - 提示：衣物可能会褪色。请将白色和有色衣物分开洗涤。新的有色衣物第一次洗涤时，请单独进行洗涤。
- 脏污程度
  - 可以一起洗涤脏污程度相同的衣物
  - **轻度脏**：不需要预处理，如果需要，可以选择 **加速**。
  - **普通脏**
  - **很脏**：减少洗涤容量。如果需要，对污渍进行预处理或者浸泡。
  - **污渍**：请及时处理污渍。请先在污渍处涂上去渍剂，请勿揉搓。之后，请选择适当的程序洗涤衣物。有些顽固 / 已干掉的污渍有时需要多次洗涤才可除掉。

#### ■ 衣物标签说明



-  适于一般洗涤程序；  
例如棉织物程序
-  需要轻柔的洗涤程序；  
例如混合程序
-  需要特别轻柔的洗涤程序；  
例如丝绸程序
-  适于类似手洗的洗涤程序；  
例如羊毛程序
-  衣物不适于机洗

### 烘干衣物准备


**提示：**为保证良好的烘干效果，请将衣物分类：

- 衣物 / 织物类型
- 标签上的提示符号

有以下标签的衣物可以用机器烘干：

- ：可以选择  
**高温单烘**
- ：可以选择  
**低温单烘**

以下衣物不能用机器烘干：

-  = 带有不能烘干标志的衣物。
- 精细织物（如丝织物，网眼窗帘等）以防起皱。
- 含发泡橡胶或类似材料的织物
- 用易燃溶剂（如去污剂，汽油等）处理过的织物，以防爆炸！
- 含发胶或者类似物质，以防产生有毒气体。

#### 提示

- 手洗衣物如需烘干，烘干前请根据衣物类型选择尽可能高的脱水转速脱水。
- 衣物烘干前充分脱水。建议棉织物的脱水转速为 1000 转 / 分钟以上；化纤织物的脱水转速为 800 转 / 分钟以上。
- 烘干结束后，请勿立即熨烫衣物。首先将衣物卷起来使残留水分可以更均匀分布。
- 为了获得较好的烘干效果，建议单独烘干毛巾被、被套等大件物品。
- 不可超过最大干衣量。

## 程序表

### 可选的程序

程序 / 衣物种类	选项 / 提示
<b>程序名称</b> 对程序的简短说明，或者程序适用于哪些类型的衣物。	最大洗衣容量 / 最大干衣容量 以公斤 (kg) 标示 最大洗衣容量 / 最大干衣容量取 决于所选的机型和程序 可选的温度，以摄氏度 (°C)* 标 示 可选的脱水转速 * 可选的附加功能 * 可选的烘干模式 / 时间 是否可添加柔顺剂
<b>快洗</b> 15 分钟快洗程序。适合洗涤轻微脏度且少量的衣物，如夏季每日一换的衣物，或新购买需过水洗净的衣物。30 分钟快洗程序。适合在短时间内洗涤轻微脏度的棉织物或亚麻织物。45 分钟快洗程序。适合洗涤轻微脏度的棉织物或亚麻织物。	3.5 (2.0**) kg/2.0 kg * - 40 °C ---, 0 - 1200 转 / 分钟 加速, 节能 田, * 可添加柔顺剂
<b>棉织物</b> 适合洗涤耐磨的棉织物或亚麻织物。	9.0 (4.0**) kg/6.0 kg * - 90 °C ---, 400 - 1400 转 / 分钟 加速, 节能, 加漂洗 田, * 可添加柔顺剂
<b>混合</b> 适合洗涤可放在一起洗涤的棉织物和化纤织物。	4.0 kg/2.5 kg * - 40 °C ---, 0 - 1400 转 / 分钟 加速, 节能, 加漂洗 田, * 可添加柔顺剂
* 取决于所选的机型和程序。 ** 选择了 加速 时，最大洗衣容量减少。	



程序 / 衣物种类	选项 / 提示
<b>衬衫</b> 专业的脱水可以保护面料并减少褶皱。适合洗涤棉麻或涤棉的衬衫。	2.0 kg/2.0 kg ✱ - 60 °C ----, 0 - 800 转 / 分钟 加速, 节能, 加漂洗 田 可添加柔顺剂
<b>羽绒服</b> 适合洗涤可机洗的羽绒填充衣物和合成纤维织物, 请勿使用柔顺剂, 大件衣物分开洗涤。 <b>提示</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 建议烘干前拉上羽绒服拉链, 并将内层外翻。</li> <li>■ 使用羽绒服专用洗涤剂。</li> </ul>	2.0 kg/2.0 kg ✱ - 60 °C ----, 0 - 1200 转 / 分钟 加速, 节能, 加漂洗 田, ✱ 不可添加柔顺剂
<b>丝绸</b> 适合洗涤可机洗的丝绸, 或精细的棉织物, 或轻柔的化纤织物。	2.0 kg/- ✱ - 40 °C ----, 0 - 800 转 / 分钟 加速, 节能, 加漂洗 - 可添加柔顺剂
<b>单脱水</b> 单独的脱水或排水程序。 <b>提示:</b> 脱水转速选择 0 则为单排水程序, 否则执行单脱水程序。	-/- - 0 - 1400 转 / 分钟 - 田 不可添加柔顺剂
<b>单漂洗</b> 单独的漂洗程序, 并带有脱水过程。适合洗涤可机洗的各类织物。	-/- - ----, 0 - 1400 转 / 分钟 加漂洗 田 可添加柔顺剂
* 取决于所选的机型和程序。 ** 选择了 <b>加速</b> 时, 最大洗衣容量减少。	

程序 / 衣物种类	选项 / 提示
<b>筒清洁</b>	0.0 kg/-
滚筒自清洁洗烘程序，请勿放入衣物。	☼, 40 °C, 90 °C
90 °C 高温清洁。	1200 转 / 分钟
40 °C 节能清洁，可加入少量洁筒专用洗涤剂。	-
☼ (冷洗) 冷水清洁。	-
<b>提示：</b> 请慎用洁筒专用洗涤剂，严格参照制造商使用说明。	不可添加柔顺剂
<b>羊毛</b>	2.0 kg/-
适合洗涤可机洗或手洗的羊毛织物。	☼ - 40 °C
建议使用羊毛织物专用洗涤剂。	----, 0 - 800 转 / 分钟
	-
	-
	可添加柔顺剂
<b>热风除菌</b>	4.0 kg/4.0 kg
创新设计的除菌专利洗涤程序。先除菌再洗涤，避免常规高温洗涤除菌过程对织物面料的损伤。利用高温高湿蒸汽，有效分解细菌 / 螨虫，更能保护面料，更节能。适合洗烘棉、麻、化纤、混纺等织物。不适合羊毛、丝绸等精细织物。	☼ - 30 °C
	----, 0 - 1400 转 / 分钟
	加速，节能，加漂洗
	田, ☼
	可添加柔顺剂
<b>热风清新</b>	- / 1.0 kg
特殊设计程序，不用水洗，利用蒸汽穿透，将衣物上及筒壁内的气味分子分解成水和二氧化碳，有效达到去味的效果，并附带除皱的功能。使用后，衣物重新清新。适合羊毛衫、亚麻织物、西装等不需要经常洗涤的衣物。	-
	-
	-
	-
	-
<b>提示</b>	不可添加柔顺剂
■ 建议在该程序运行结束后，将衣物悬挂在通风环境中 3~5 分钟效果会更好。如果多次连续使用该程序，建议中间穿插运行洗涤程序，以去除附着在滚筒内部的异味。	
■ 此程序不可添加洗涤剂。	
* 取决于所选的机型和程序。	
** 选择了 <b>加速</b> 时，最大洗衣容量减少。	

程序 / 衣物种类	选项 / 提示
<b>洗烘 60'</b>	2.0 kg/1.0 kg
适用于少量用棉、亚麻、合成纤维或混纺织物制成的轻微脏污的轻薄织物。	✳ - 40 °C
<b>提示：</b> 默认的程序是 <b>洗烘 60'</b> 。可以通过触摸 <b>加烘干</b> 键来取消额外 45 分钟的烘干过程，只运行约 15 分钟的快洗。	----, 0 - 1200 转 / 分钟
	-
	田
	可添加柔顺剂
<b>低温单烘</b>	- / 2.5 kg
低温烘干模式。适合化纤织物或混纺织物的烘干，如：衬衫等。	-
- 按 <b>加烘干</b> 键，可在 <b>田(全干即穿)</b> 和 <b>✳(超干储藏)</b> 两种自动烘干模式间进行切换。	-
- 按 <b>加烘干</b> 键，可选择定时烘，分为 15 分钟，60 分钟和 120 分钟三种定时选择。	田, ✳, 定时烘 ***
<b>提示：</b>	不可添加柔顺剂
*** 定时烘干 15 分钟程序为衣物冷却程序。	
<b>高温单烘</b>	- / 6.0 kg
高温烘干模式。适合棉织物或亚麻织物的烘干，如：内衣、毛巾等。	-
- 按 <b>加烘干</b> 键，可在 <b>田(全干即穿)</b> 和 <b>✳(超干储藏)</b> 两种自动烘干模式间进行切换。	-
- 按 <b>加烘干</b> 键，可选择定时烘，分为 15 分钟，60 分钟和 120 分钟三种定时选择。	田, ✳, 定时烘 ***
<b>提示：</b>	不可添加柔顺剂
*** 定时烘干 15 分钟程序为衣物冷却程序。	
* 取决于所选的机型和程序。	
** 选择了 <b>加速</b> 时，最大洗衣容量减少。	

## 烘干时间表

推荐烘干程序		预计烘干时间 (分钟)		
衣物种类	自动烘	干衣量 (公斤)	☐ (全干即穿)	☉ (超干储藏)
棉织物 (织物由棉或亚麻布构成, 例如内衣、T恤、毛巾浴巾、床单等)	高温单烘	0.5-2.0	40-90	60-100
		2.0-3.0	90-120	100-130
		3.0-6.0	120-230	130-310
混合 (织物是由化纤材料或混合布料构成, 例如衬衫, 运动服)	低温单烘	0.5-1.5	30-60	70-120
		1.5-2.5	60-110	120-160
	烘干程序	干衣量 (公斤)	烘干时间 (分钟)	
	定时烘	~1.0	60	
		~2.5	120	

- i 上表所列时间为参考值, 实际烘干效果可能受衣物类型, 衣物重量, 脱水程度及环境温度等因素略有影响。
- i 定时烘功能通过选择键 加烘干 此选择键需要与程序旋钮上的程序结合使用。当选择高温单烘 或 低温单烘 程序时, 选择定时烘, 织物类型根据所选程序适合的织物类型决定。
- i 定时烘有三种定时——15 分钟, 60 分钟和 120 分钟, 其中定时烘干 15 分钟程序为衣物冷却程序。您可选的最长时间为 120 分钟, 如所需烘干衣物量超过 2.5 公斤, 请使用自动烘干。推荐使用自动烘干功能以获得较好的干衣效果并节约能源。
- i 为了实现均匀的烘干效果, 建议将厚重和轻质的衣物区分开来。例如, 将厚浴巾和衬衫分开烘。
- i ☉ (超干储藏) 推荐用于烘干大件或厚重的衣物。
- i 为了减少衣物在烘干后的褶皱, 建议放入少量衣物烘干。
- i 羊毛类的衣物不能放入洗干机中烘干。

## 浸泡

1. 根据制造商说明的用量在料盒 II 中加注洗涤剂。
2. 将程序选择旋钮设置到 **棉织物**, 设置洗涤温度 60°C, 触摸 开始 / 添衣 键开始程序。
3. 大约 10 分钟后再次触摸 开始 / 添衣 键使程序暂停。


4. 在所需的浸泡时间结束之后要继续程序运行或者在更改程序后, 再次触摸 开始 / 添衣 键。

## 提示

- 放入同样颜色的衣物。
- 不需要额外的洗涤剂, 浸泡洗涤剂水可用于洗涤。

## P+ 程序设置

您可以在程序运行前或运行中改变预先设置，例如脱水转速和温度。程序运行中的更改效果取决于机器程序进度，如脱水程序运行时不能改变脱水转速，机器加热时不能改变预设的温度。

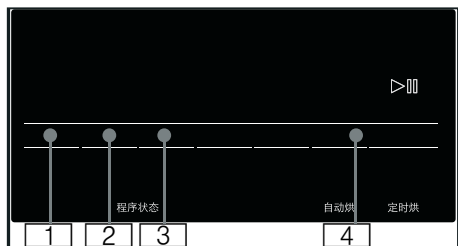

### 温度 °C

□1: 在程序开始和程序进行中，您可以改变所显示的温度，这取决于程序的进程。可选择的最高温度取决于所选择的程序。

程序表 → 第 24 页

### 转速

□2: 您可以改变显示的脱水转速。可选择的最高转速取决于所选程序。

程序表 → 第 24 页

如果选择了 --- (免排水功能)，则最后漂洗后不排水，衣物将浸泡在水中。

如果选择了 0 (免脱水功能)，则漂洗后排水，并且所有脱水过程取消。

### 预约

□3: 预约程序结束时间。

**提示：**选择程序时，各个程序的持续时间在显示屏程序信息中显示。当程序运行时，程序持续时间会自动改变。更改默认设置或者附加功能也会影响到程序持续时间。

在程序开始前，您可以事先选择程序结束时间（预约结束时间），结束时间以小时计算，最多 24 小时。

在程序开始后，设好的程序结束时间，例如 8:00 会显示在显示屏上，并开始倒计时，直到程序开始运行，这时程序运行所需时间将会显示，例如 2:30。

在程序开始前，设定好的程序结束时间可以按如下方式更改：

1. 触摸 开始 / 添衣 键。
2. 持续按 预约 键直到您所需要的时间显示。
3. 触摸 开始 / 添衣 键。

### 加烘干

□4: 烘干程序可以用此键来激活、取消和设置。洗衣干衣不中断模式只可选自动烘模式。如果选择了单独烘干程序，既可以选择自动烘模式，也可以选择定时烘模式。

#### 提示

- 将程序旋钮旋至 **高温单烘** 或者 **低温单烘** 位置即可选择单独烘干程序。

程序表 → 第 24 页

标准烘干模式是 **☐** (全干即穿)。此模式会根据烘干的衣物量来自动设定烘干时间。烘干效果为全干即穿。您也可以将模式调为 **☼** (超干储藏) 来获得更干的干衣效果；或者您可以使用 **加烘干** 键来预先设定所需的烘干时间，有 60 分钟和 120 分钟两档可选。15 分钟烘干实为衣物冷却程序，无法达到干衣效果。

**☐ (全干即穿)：**适用于烘干单层织物，烘干后即可穿着，也可折叠或挂在橱柜里。


**☼ (超干储藏)：**适用于烘干多层较厚重的织物，烘干时间较长。烘干后衣物可以折叠或挂在橱柜里存储。比 **☐ (全干即穿)** 的烘干效果更佳。

- 如需选择洗衣干衣不中断模式（仅适用于 **可选加烘干** 洗衣程序）：

1. 触摸 **加烘干** 键，激活 **☐ (全干即穿)** 或者 **☼ (超干储藏)** 模式。
2. 放入衣物请勿超出最大干衣量。  
程序表 → 第 24 页
3. 洗衣程序会自动采用最大的脱水转速来获得良好的烘干效果。

## P+ 附加功能

您可以通过相应的键来选择您所需的功能。

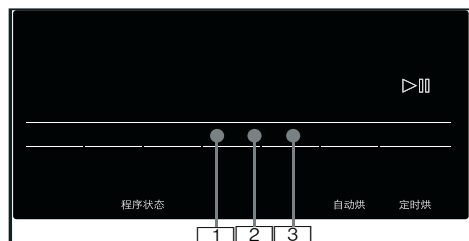

### 加速

□1: 优化洗涤过程设置, 保证最佳洗涤效果的前提下, 缩短洗衣时间。

**提示:** 不要超过最大洗衣量。  
程序表 → 第 24 页

### 节能

□2: 优化洗涤过程设置, 保证最佳洗涤效果的前提下, 减少用电量。

### 加漂洗

□3: 增加漂洗次数。适合水质较软的地区, 或希望提高漂洗效果。

## 操作机器

### 机器准备

在出厂前, 机器做过全面的检测。为了排出残留在机器中的检测用水, 第一次运行机器时, 请选择筒清洁程序, 并且不要放入衣物。

→ "首次使用前" 第 17 页

#### 提示

- 如果发现机器损坏, 请勿使用。
- 请向客户服务中心反映情况。

1. 插上电源插头。




**警告**

**触电危险!**


接触带电部件有危及生命的危险。

- 拔下电源插头时要握住电源插头的本体, 不能直接拉拽电源线。
- 不要用湿手插接和拔下电源插头。

2. 打开水龙头。

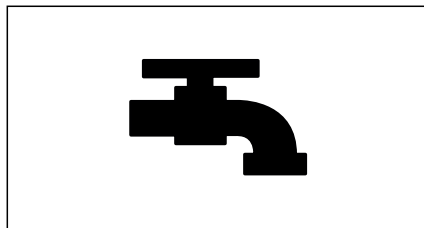

3. 打开机门。

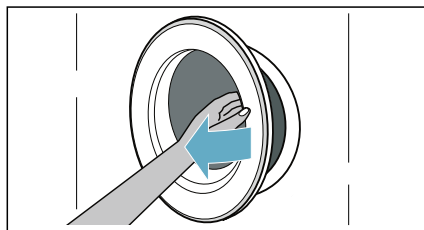

## 设置程序 / 机器开机

**提示：**如果您已经激活童锁功能，在选择程序前必须要先取消童锁功能。

将程序旋钮旋至所需要的程序。程序旋钮可以左右两个方向转动。



机器开机。

所选程序的**程序默认设置**将交替显示在显示屏上，如下：



- 最大洗涤容量和
- 程序运行时间和
- .....

## 设置所选程序

### 更改程序设置


您可以使用显示屏显示的**程序默认设置**，或者通过选择相应的按键更改默认设置，使所选程序最佳地适配所洗涤的衣物。例如 **温度 °C**，**转速** ，**预约** 。



**提示：**所有触摸键都非常敏感，只需轻轻触摸！如果长时间按住 **温度 °C**，**转速** ，**预约**  键，那么程序设置选项会自动变化。

如果选择了单烘干程序或洗烘不中断程序，根据需要，您可以通过触摸 **加烘干** 键改变烘干程序的设置。  
程序表 → 第 24 页

还可以通过触摸 **加烘干** 键来选择所需的烘干模式和烘干时间，后者只对单烘干程序（**低温单烘** 和 **高温单烘**）适用。  
→ 第 29 页

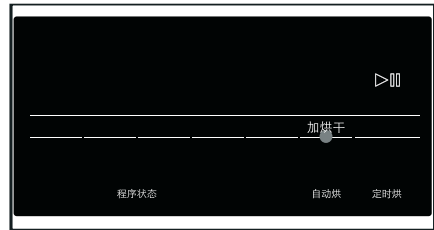


### 提示

- 所有程序设置可以根据程序的进程而进行选择、取消或者更改。
- 在改变程序设置后，程序持续时间可能有所变化。

### 选择程序附加功能

通过触摸 **加速**，**节能**，**加漂洗** 附加功能键，选择相应附加功能。

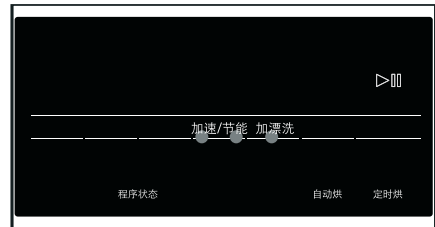



### 提示

- 可选的程序的附加功能设置取决于所选的洗涤 / 烘干程序。  
程序表 → 第 24 页
- 程序的附加功能设置可以依据程序的进程而进行选择、取消或者更改。
- 在改变了程序的附加功能设置后，程序持续时间可能有所变化。

## 放入衣物

按照显示屏提示的最大洗衣 / 干衣容量放入衣物。

关上机门。

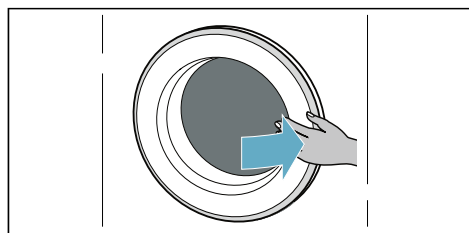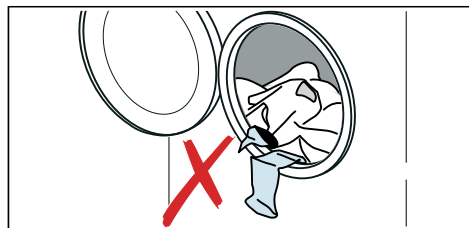

### 提示

- 将已经分类的衣物摊开后放入到机器中。大小衣物要混合放入。不同大小的衣物混合洗涤有利于脱水时衣物的分布。单件衣物可能会导致机器不平衡。
- 不要超过最大洗衣 / 干衣容量，否则会影响洗涤 / 烘干效果并且衣物容易褶皱。切勿将衣物夹在机门与密封圈之间。

## 加入洗涤剂和柔顺剂

### 注意！ 损伤机器！

避免使机器的外表面接触到各种清洁剂和用于预处理衣物的溶剂（例如去渍剂、预洗喷剂等）。必要时及时用湿抹布擦干净。

### 用量

洗涤剂和柔顺剂用量取决于：

- 水质硬度（请咨询当地供水公司）
- 制造商使用说明
- 所洗衣物容量
- 衣物脏污程度

## 加入洗涤剂和柔顺剂

### 1. 拉开料盒。

#### ⚠ 警告

#### 眼睛 / 皮肤刺激！


机器在运行过程中如果打开料盒，洗涤剂或柔顺剂可能会溅出接触眼睛或者皮肤。

打开料盒时要小心。

如果眼睛或者皮肤接触到了洗涤剂或柔顺剂要及时彻底地清洗。

如误食洗涤剂或柔顺剂，请及时就医。

### 2. 加入洗涤剂 / 柔顺剂：

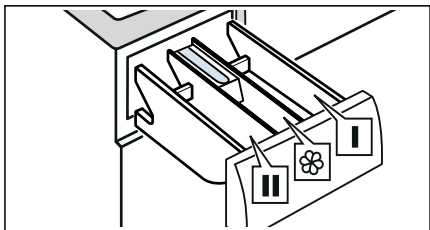

- 料盒 I 预处理洗涤剂和衣物除菌液。（只适用于带预处理和除菌液功能的机型）
- 料盒 ☼ 柔顺剂、护理剂，用量不超过最大刻度指示。
- 料盒 II 主洗涤剂、水软化剂、去污剂。

### 提示

- 当添加洗涤剂、护理剂和清洁剂时，请遵守制造商的使用说明。
- 黏稠的柔顺剂要用少量水稀释。这样可以预防阻塞！
- 机器运行时请关上料盒。


## 启动程序

触摸并按住 **开始 / 添衣** 键约 1~2 秒钟，指示灯亮起，松开。程序开始，机门上锁。

显示屏将在程序进行前显示程序的预约结束时间。程序开始运行后显示屏将显示程序剩余时间以及洗涤进度的符号。








### 提示：泡沫检测系统

如果显示屏中符号  亮起，代表检测到机器在洗涤中有过多的泡沫，并自动开启清洗程序，以清除泡沫。

## 童锁

为了防止已经设置好的程序功能被无意地改动，请激活童锁。

激活 / 关闭：同时按住 **转速**  和 **预约**  键约 3 秒， 符号显示 / 熄灭。如果触摸键声音打开，会有蜂鸣信号提醒。

-  亮：童锁被激活。
-  闪烁：童锁功能激活，程序旋钮位置发生改变。如果童锁功能不是在其被激活的程序位置关闭，运行中的程序将被终止。所以，为了避免程序终止，请调回初始程序。此时童锁符号再次点亮。

### 提示：



即使机器已经关闭，童锁可能继续保持激活至下个程序开始。程序启动前关闭童锁，如有需要，待程序启动后重新激活。

## 暂停 / 添加衣物

在程序开始后，可以根据需要暂停来添加 / 取出衣物。

选择 **开始 / 添衣** 键。机器检查是否可以添加 / 取出衣物。

如果显示屏：

-  符号熄灭，代表可以添加 / 取出衣物。
-  符号一直亮着，代表不可以添加 / 取出衣物。

再次选择 **开始 / 添衣** 键，程序自动继续运行。

### 提示

- 不要将机门打开时间太长，否则水会从筒内流出。
- 如果筒内水位高，温度过高或内筒在旋转，机门因安全原因不能打开，不能添加 / 取出衣物。

## 更改程序

当无意地开始了错误程序时：

1. 选择**开始 / 添衣** 键。
2. 选择另一程序。
3. 选择**开始 / 添衣** 键。新的程序开始运行。

**提示：** 如果正在运行烘干阶段，此刻程序不能暂停。

## 暂停 / 取消程序

在使用高温洗涤程序时：

1. 触摸 **开始 / 添衣** 键。
2. 使衣物冷却：选择 **单漂洗**。
3. 触摸 **开始 / 添衣** 键。

在使用低温洗涤程序时：

1. 触摸 **开始 / 添衣** 键。
2. 选择 **单脱水**。
3. 触摸 **开始 / 添衣** 键。

在使用烘干程序过程中：

1. 选择 **高温单烘** 或 **低温单烘**。
2. 触摸 **加烘干键**，选择 15 分钟干衣程序。
3. 触摸 **开始 / 添衣** 键。


## 程序结束

显示屏显示 **End (结束)** 或者 **----** (**免排水** = 程序结束后不排水 / 脱水), 蜂鸣器鸣叫。

设置蜂鸣器音量 → 第 35 页

如果脱水转速选择了 **----** (**免排水** = 没有最后排水 / 脱水), 触摸 **开始 / 添衣键**。机器自动运行排水 / 脱水程序 (也可以改变默认脱水转速)。

### 提示

- 如果只需要排水: 程序开始大约 1 分钟, 排水过程结束, 脱水过程开始前触摸 **开始 / 添衣键**。程序中断并且门锁释放, 打开机门取出衣物。
- 如果干衣程序结束前显示屏显示 **Hot**, 说明由于筒内温度未达到安全开门限定值, 冷却程序将继续运行直到温度满足条件。
- 干衣程序结束后, 如果您未取出衣物, 洗衣干衣机将运行防皱程序以防止衣物褶皱。防皱程序大概运行 30 分钟, 同时显示屏显示 **0:00**, 并且程序状态符号  亮。如需中断防皱程序, 触摸任何按键或者将程序旋钮旋至其他位置即可, 随后可打开机门, 取出衣物。


## 洗涤完成之后

1. 将程序旋钮旋至 **○ (停止)**。
2. 打开机门, 取出衣物。
3. 关上水龙头。

提示: Aqua-Stop 机型可以不用关。

### 提示

- 注意不要将衣物遗漏在滚筒中。在下次洗涤时, 忘记取出的衣物可能会缩小或者褪色而使其他衣物变色。
- 注意清除滚筒中或者橡胶圈上的异物, 否则机器有生锈的危险。
- 用布擦干橡胶内的残留水, 可防止污垢留在橡胶圈内使其变色发黑。

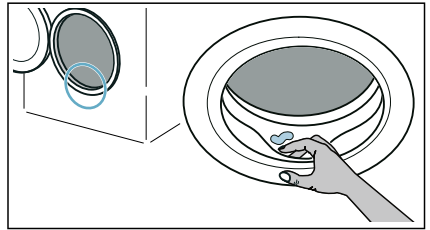


- 保持机门和料盒在打开的状态, 以便于残留水的蒸发。
- 等待程序结束后才能开门, 此前机门会保持锁着的状态。如果无法开门, 请重新开启机器, 等待解锁。

## 提示音

### 设置提示音音量

#### 1. 启动提示音模式

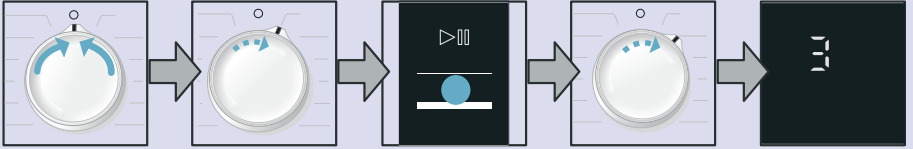

旋至 0 (停止)


向右旋转一档, 等 LED 屏显示

按住开始 / 添衣 键不放开, 同时

向右旋转一档

松开, 右下角显示数字

#### 2. a) 设置程序状态提示音

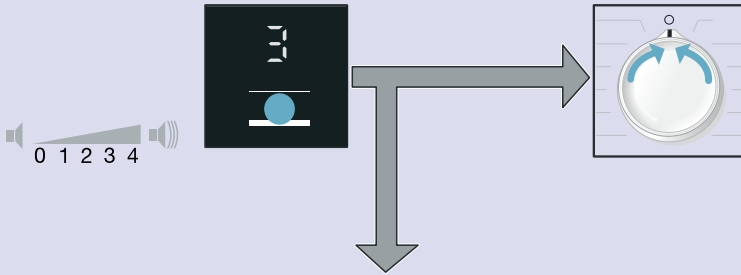

触摸预约 键设置音量

或者 旋至 0 (停止), 设置完成

#### 2. b) 设置按键提示音



向右旋转一档

触摸预约 键  
设置音量

旋至 0 (停止), 设置完成

## 传感器

### 平衡调节系统

自动不平衡检测系统可检测衣物分布不均匀，并尝试以重复脱水的方式来平衡衣物的分布。

因安全原因，衣物分布严重不均匀时，机器的脱水转速将会降低或者终止脱水过程。

**提示：** 请将大、小件衣物混合平均放入滚筒内。

## 清洁和维护

### 警告

**触电有生命危险！**

接触带电部件有危及生命的危险。  
将程序旋钮旋至 **○ (停止)**。拔下电源插头。

**注意！**  
**火灾和爆炸危险！**

如果使用含溶剂的清洁剂，例如汽油，则会损坏机器的部件，并且会产生有毒蒸汽。

不要使用含溶剂的清洁剂。

**注意！**  
**机器有被损坏的可能！**

如果使用含溶剂的清洁剂，例如汽油，则会损坏机器的表面。  
不要使用含溶剂的清洁剂。

### 箱体 / 控制面板

- 请立即清除清洁后残留的洗涤剂。
- 用湿的软毛巾进行擦拭。
- 请勿使用带研磨剂的洗涤剂。
- 请勿用水喷淋冲洗机器。

### 滚筒

使用无氯的清洁剂，切勿使用钢丝球。

如果机器内筒有味道，可以在不添加衣物的情况下选择 **筒清洁 90°C** 程序清洁内筒。请慎用滚筒专用洗涤剂，请严格参照制造商使用说明。


### 除垢

在洗涤剂用量正确时，不需要进行除垢工作。如果有除垢的必要，则要根据除垢剂制造商的使用说明进行除垢。


### 排空料盒，清洁料盒和其外壳

如果料盒中有残留的洗涤剂或者柔顺剂：


1. 向外拉出料盒抽屉，按图示位置按下虹吸盖板，同时将抽屉往外拉，直至整个抽屉被拉出。

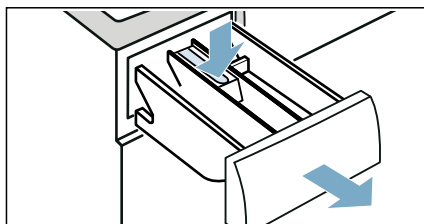


2. 取出虹吸盖板，向上翻起即可。

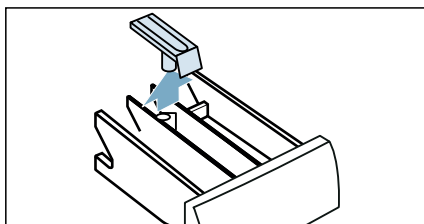


3. 用自来水冲洗或者刷子刷洗料盒以及虹吸管，擦干。

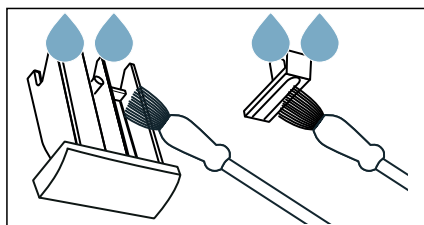

4. 将虹吸盖板复位。(将圆柱体压入导柱。)

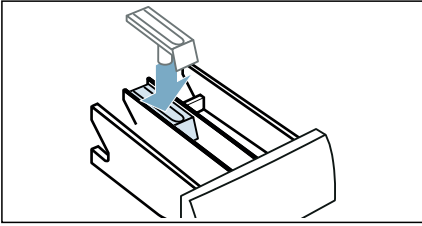

5. 将抽屉插入原位。

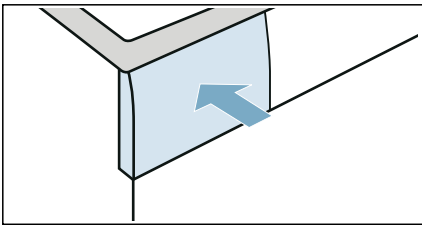

**提示：**为了让料盒抽屉内残留的水分迅速蒸发掉，可以将抽屉保持拉开的状态。

## 清洁排水泵

**提示：**关上水龙头，以防止水继续进入到机器中而通过排水泵排放。


### 警告

**有发生烫伤的危险！**


如果接触到热烫的洗涤水，有发生烫伤的危险。

首先要让洗涤水冷却。


1. 将程序旋钮旋至 **○ (停止)**。切断电源。
2. 打开底部挡板。

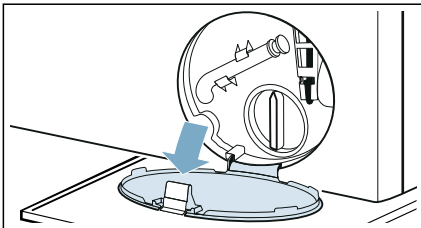


3. 将排水软管从其支架上取下。拉出塞子，让洗涤水流入到合适的收集容器。重新装上塞子，将排水软管重新装回到支架中。

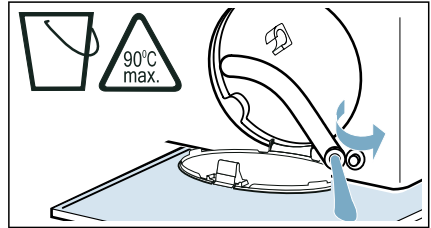


4. 谨慎地旋开排水泵盖，残余水有流出的可能。谨慎地旋开排水泵盖，清洁泵的内部、泵盖的螺纹和泵壳。(排水泵的叶轮必须可以轻易地转动。)

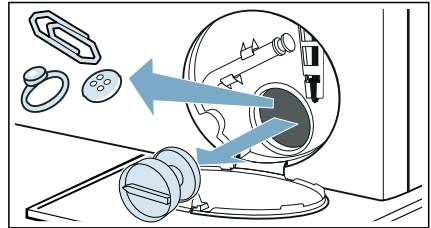

5. 重新装上排水泵盖并旋紧。把手必须处于垂直位置。

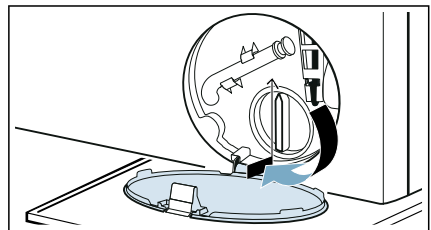


6. 关上底部挡板。

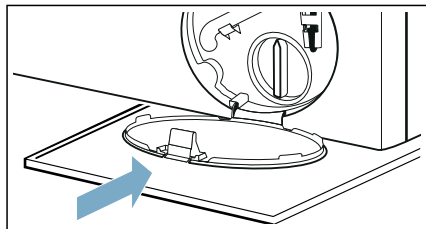

**提示：**为了防止在下次洗涤时，洗涤剂没有有效利用而直接流走：将 1 升水注入到料盒 II 中，选择**单脱水**程序。

### 清洁下水弯管处的排水管

1. 将程序旋钮旋至 ○ (停止)。拔下电源插头。
2. 拆除软管卡圈。残留水有流出的可能。
3. 清洁排水管和下水弯管。

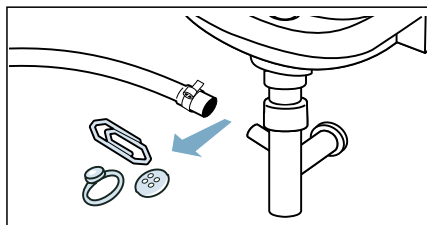

4. 重新插接排水管，用软管卡圈固定排水管的连接处。

### 清洁进水口滤网


首先对进水管减压：

1. 关上水龙头。
2. 选择**棉织物** (激活**加速设置**) 程序。  
**提示：**如果您的机器带智能投料系统\*，也需要关闭智能投料系统。
3. 选择**开始/添衣**键。让程序运行大约 40 秒钟。
4. 将程序旋钮旋至 ○ (停止)。
5. 拔下电源插头。


\* 依据机型而定

### 清洁滤网：


1. 拆下机器背面的进水管。

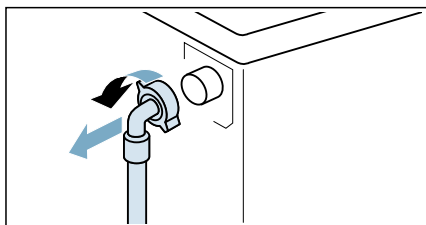


2. 用钳子拆下滤网。

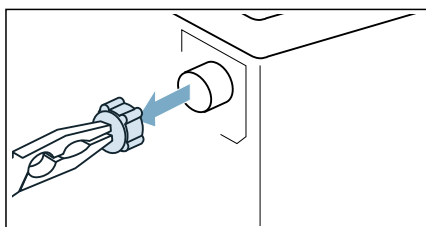

3. 请用小刷子清洁滤网。

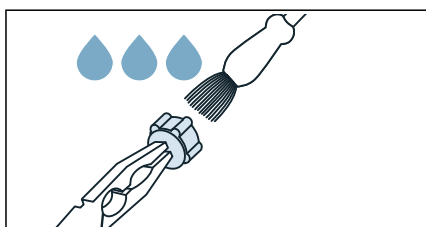

4. 插接进水管并检查其密封性。

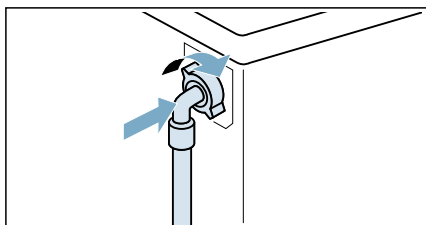

## 异常现象及处理方法

### 紧急解锁

例如，断电。

在恢复供电时，程序继续运行。

如果在停电后需要取出衣物，可用下述方法打开机门：

#### 警告

#### 有发生烫伤的危险！

洗涤水和衣物有可能很烫。接触时有发生烫伤的危险。

必要时可以先等其冷却。

#### 警告

#### 受伤的危险！

手伸入到转动的滚筒中会有导致手部受伤的危险。


不要将手伸到转动的滚筒中。  
要先等待滚筒停止转动。

#### 注意！


#### 有发生漏水的可能！

机器漏水有导致家庭财产受损失的可能。  
如果在机门的玻璃可以看到有水，则不要打开机门。

1. 将旋钮旋至 **○ ( 停止 )**。拔下电源插头。
2. 打开底部挡板。

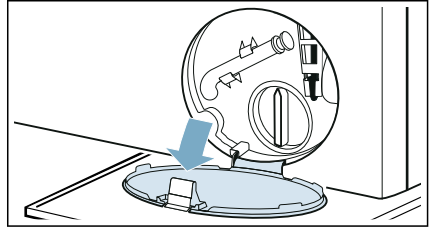

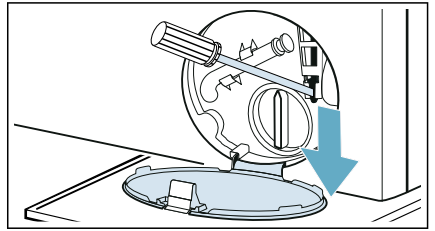

3. 排放洗涤水。→ 第 37 页
4. 用工具将紧急解锁装置向下拉，然后放开。  
接着可以打开机门。



## 显示屏信息提示



显示	原因 / 解决方法
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>快速闪烁并且伴随有报警声：</b>可能筒内水位过高并且机门没有关上。关上机门，选择 <b>开始 / 添衣</b> 键或选择 <b>单脱水</b> 程序继续洗涤程序。</li> <li>■ <b>闪烁：</b>可能由于门锁温度过高机门无法立即解锁。等待片刻，待门锁温度降低。</li> </ul>
<b>Hot</b>	由于烘干程序结束后温度依然过高，机门不能打开。冷却程序将继续运行直至温度满足条件。
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>闪烁：</b>没有打开水龙头或者停水。打开水龙头。进水口的滤网是否堵塞？→ "清洁进水口滤网" 第 38 页 进水管是否被扭曲或堵塞？将其恢复原位。</li> <li>■ <b>亮起：</b>水压较低信息提示，程序将继续运行，程序运行时间可能会有所延长。</li> </ul>

显示	原因 / 解决方法
 亮起	童锁功能被激活 – 关闭童锁功能。
 亮起	检测到泡沫太多，洗涤剂用量过多，程序会自动增加漂洗进程来减少泡沫。
<b>E:18</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 少量异物堵住排水泵。 → "清洁排水泵" 第 37 页</li> <li>■ 排水管堵塞。 → "清洁下水弯管处的排水管" 第 38 页</li> </ul>
在程序结束后依次交替显示 <b>E:35 End (结束)</b> 、 <b>E:35</b> 和 <b>-10</b> (依机器型号定)	机器底部漏水。请关掉水龙头，联系客户服务中心。
在程序结束后交替显示 <b>End (结束)</b> 和 <b>E:95</b>	烘干程序进行阶段没有检测到进水，会导致烘干效果不佳。
在程序结束后交替显示 <b>End (结束)</b> 和 <b>E:32</b>	机器滚筒内负载分布不平衡，机器无法脱水。
其他显示	切断机器电源，等待 5 秒后重新接通。如果错误显示一再出现，请联系客户服务中心。


## 异常现象及处理方法

故障	原因 / 措施
漏水	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 正确连接 / 或更换排水管。</li> <li>■ 拧紧进水管。</li> </ul>
无法打开机门	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 是否筒内温度过高？等待片刻，待筒内温度降低。</li> <li>■ 安全保护功能在工作，程序是否已正常结束？</li> <li>■ 滚筒内水位太高。</li> <li>■ 是否选择了----(免排水 = 没有最终排水 / 脱水过程)？</li> <li>■ 童锁功能是否激活？关闭童锁功能。</li> <li>■ 只能通过紧急解锁打开洗衣干衣机机门？ → "紧急解锁" 第 39 页</li> </ul>
机器不进水 洗涤剂不能流入滚筒内	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 程序是否开始？</li> <li>■ 水龙头是否打开？</li> <li>■ 进水口的滤网是否堵塞？ → "清洁进水口滤网" 第 38 页</li> </ul> <p><b>提示：</b>如果安装了外部滤水器(依据机型而定)，请检查是否有污垢物，并在必要时进行清洁 → 参见外部滤水器的安装及清洁说明书</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 进水管是否被扭曲或堵塞？将其恢复原位。</li> </ul>



故障	原因 / 措施
程序不能启动	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 是否选择了 <b>开始 / 添衣</b> 键或者选择 <b>预约</b> ?</li> <li>■ 机门是否关好?</li> <li>■ 童锁功能是否被激活? 关闭童锁功能。</li> </ul>
程序启动后, 滚筒转动, 但筒内没有水	这不是故障, 一些程序在程序启动后会检测并称重衣物, 以计算最佳洗涤水量, 然后滚筒内开始进水。
机器不能排水	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 是否选择了 ---- (免排水 = 没有最终排水 / 脱水过程)?</li> <li>■ 排水泵是否堵塞? → "清洁排水泵" 第 37 页</li> <li>■ 下水弯管处的排水管是否堵塞? → "清洁下水弯管处的排水管" 第 38 页</li> </ul>
滚筒里见不到水	这不是故障, 滚筒内水位在观察窗以下。
加错洗涤剂和柔顺剂	清空并清洁料盒, 重新加入洗涤剂和柔顺剂。 → "排空料盒, 清洁料盒和其外壳" 第 36 页 → "加入洗涤剂和柔顺剂" 第 32 页
料盒中的洗涤剂和柔顺剂已凝固	清空并清洁料盒, 重新加入洗涤剂和柔顺剂。 → "排空料盒, 清洁料盒和其外壳" 第 36 页 → "加入洗涤剂和柔顺剂" 第 32 页
状态符号  亮。泡沫从料盒中溢出。	洗涤剂用量是否过多? 将 1 勺织物柔顺剂与 1/2 升水混合后注入料盒 II 以减少泡沫。(羽绒服, 冲锋衣和运动装程序除外) 下次洗涤时应适当减少洗涤剂用量。 请只选择适合机洗的市售家用低泡洗涤剂和衣物护理剂。
多次产生大量泡沫	洗涤剂用量是否过多? 下次在洗涤相同容量的衣物时应适当减少洗涤剂用量。
洗涤剂 / 柔顺剂滴落在密封圈中, 并在机门或密封折页上汇集	料盒中的洗涤剂 / 柔顺剂过多。倒入时不要超过 <b>max. (最大)</b> 刻度。
脱水效果不理想 衣物潮湿	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 这不是故障, 机器的平衡调节系统检测到衣物分布不均衡从而终止了脱水过程。重新分布滚筒中的大小件衣物。</li> <li>■ 是否选择了 <b>免熨烫</b> 附加功能? (依据机型而定)</li> <li>■ 是否选择了 <b>夜间</b> 附加功能或者 <b>夜间洗</b> 程序? (依据机型而定)</li> <li>■ 是否选择的脱水转速太低?</li> </ul>
脱水过程启动数次	这不是故障, 机器的平衡调节系统通过重复脱水来调节平衡。
所选程序的运行时间比通常情况要长	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 这不是故障, 机器的平衡调节系统通过较长时间来合理分布筒内衣物以达到平衡。</li> <li>■ 这不是故障, 泡沫过多, 通过增加漂洗次数来减少过多的泡沫。</li> </ul>
在洗衣过程中程序时间发生变化	这不是故障, 针对特定的洗衣过程进行优化调整。这可能会改变显示面板上显示的程序所需时间。

故障	原因 / 措施
机器滚筒内有气味、色斑、污垢	在不放入衣物的情况下直接运行 <b>筒清洁 90°C</b> 程序。 请慎用洁筒专用洗涤剂，严格参照制造商使用说明。 <b>提示：</b> 为了防止产生过多泡沫，洗涤剂只使用推荐量的一半。 不要使用任何常规或者温和的清洁剂。
机器在洗涤和脱水时有震动、移位或噪音很大	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 机器是否平稳？→ "调节水平" 第 16 页</li> <li>■ 机器的底脚是否调平？调平水平。</li> <li>■ 运输安全装置是否被拆除？→ "拆除运输安全装置" 第 13 页</li> </ul>
机器工作时显示面板上的灯不亮	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 是否断电了？</li> <li>■ 保险丝是否熔断？检查电源 / 更换保险丝。</li> <li>■ 如果保险丝再一次熔断，请拨打客户服务中心的电话。</li> </ul>
洗涤剂残留在衣物上	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 洗涤剂中不溶于水的非磷酸盐成分会附着在衣物上，形成轻微的斑点。</li> <li>■ 选择 <b>单漂洗</b> 程序再漂洗一次或等衣物晾干后用刷子刷去斑点</li> </ul>
烘干过程中出现脱水噪音	这是一种称为热脱水的创新过程，用于在烘干阶段减少能源消耗。
毛屑沾到衣物上	在不放入衣物和洗涤剂的情况下，运行 <b>筒清洁 * (冷洗)</b> 程序，清洗滚筒和干衣系统中的毛屑。
烘干过程中出现进水噪音	洗涤烘干一体机使用水冷凝技术，烘干时需要不断给水。因此，水龙头必须一直打开，直到烘干阶段结束。
烘干时间过长	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 建议运行 <b>筒清洁 * (冷洗)</b> 程序，清洗滚筒和干衣系统中的毛屑。</li> <li>■ 如果使用环境超过 30 °C，烘干时间可能延长。</li> <li>■ 室内空气循环不足可能会延长烘干时间。给房间通风。</li> </ul>
烘干程序无法启动	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 是否选择了烘干附加功能？</li> <li>■ 机门是否关好？</li> </ul>
起皱	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 当超出了最大干衣容量或者为衣物选错了程序时，会发生起皱。参见程序表。</li> <li>■ 烘干之后立即取出衣物；如果仍然留在滚筒中，则会发生起皱。</li> </ul>

故障	原因 / 措施
干衣效果不满意 (衣物没有被充分烘干)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 程序结束之后, 温热的衣物会让人感觉比实际情况更湿。展开衣物, 以便让热量散发。</li> <li>■ 环境温度较高 (超过 30°C) 或者安装位置通风较差。保证良好的通风环境以便散热。</li> <li>■ 干衣前衣物没有充分脱水。洗衣时尽可能选择衣物允许的最高脱水转速进行充分脱水。</li> <li>■ 机器超载: 请按照程序表和显示屏容量显示所规定的最大容量进行洗涤或者烘干。由于额定干衣容量小于额定洗衣容量, 因此如果洗涤时加入了额定洗衣量规定的负载, 则需要将衣物取出, 运行两次干衣程序进行烘干。</li> <li>■ 供电电压太低 (低于 200 伏特)。确保稳定的供电。</li> <li>■ 水压太低。根据水冷凝原理, 过低的水压将导致滚筒内挥发的水蒸气无法充分冷凝。</li> <li>■ 水龙头没有打开。由于机器使用的是冷水冷凝的干衣原理, 因此在运行干衣程序时务必保持水龙头打开, 以保证获得良好的干衣效果。</li> <li>■ 多层较厚的织物, 如保暖内衣或者是有内胆的厚衣物 - 此类衣物表面较容易被烘干, 但内部较困难, 均匀烘干需要较长时间。对于此类衣物, 请选择自动烘干模式  (超干储藏), 或者通过高温单烘 / 低温单烘程序选择额外的定时烘干时间。</li> </ul>
如果在重复将程序旋钮旋至 ○ (停止), 再开机的情况下仍不能解决异常情况, 那么请您	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 将程序旋钮旋至 ○ (停止)。拔下电源插头。</li> <li>■ 关上水龙头, 拨打客户服务中心的电话。</li> </ul>



## 售后服务

当您的机器出现异常时，如果您不能自己解决，(参见 → "异常现象及处理方法" 第 39 页)，请联系客户服务中心。

在上门前，技术员需要得到一些相应的机器信息，以便给您提供更便捷的服务。

请提供：详细的地址和电话号码，故障描述，购机日期，机器代码 (E-Nr.) 和制造编号 (FD)。

E-Nr. _____ FD _____
----------------------

E-Nr.      机器代码  
FD         制造编号

以上信息可在如下地方找到 (依据机型而定)：


- 机门门圈内侧
- 机器背面的铭牌上

**请您信赖生产厂家的专业知识。**请与我们联系。这样您可以确保对您机器的修理工作是受过训练的维护技术员实施，而且采用的是原厂备件。



## 能效参数

型号:	XQG90-WJ44UL030W/ XQG90-WJ44UL080W/ XQG90-WN44A1X30W
能效等级 *	1
耗电量 (千瓦时 / 工作时间)	0.780
耗水量 (升 / 工作周期)	60
洗净比	1.03
噪音值 **	
洗涤噪音 (dB(A))	43
脱水噪音 (dB(A))	69
烘干噪音 (dB(A))	59
洗衣 + 干衣能效参数 ***	
耗电量 (千瓦时 / 公斤)	0.780
耗水量 (升 / 公斤)	16
<p>* 能效等级参数是在 <b>棉织物 60 °C</b> 程序下，选择 <b>节能</b>按照国家标准 GB12021.4 得出的结果。</p> <p>** 噪音测试按照国家标准 GB19606 进行。</p> <p>*** 洗衣 + 干衣能效参数是在 <b>棉织物 60 °C</b> 程序 + <b>节能</b> 条件下，选择 <b>高温单烘 + 田 (全干即穿)</b> 模式，按照国家标准 GB/T 23118 得出的结果。</p>	

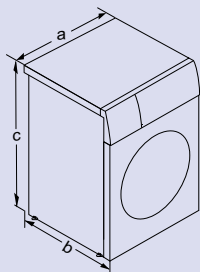 技术规格

尺寸	a= 59.8 cm b= 59.0 cm c= 84.8 cm
重量	71 kg
电气参数	额定电压 220 V, 50 Hz 额定电流 10 A 额定功率 1900 W 额定烘干功率 1650 W
水压范围	0.1-1 MPa (1-10 bar)
使用环境条件 (依据标准 GB/T 23118)	周围空气环境温度： 0 °C - 40 °C，无冻结 空气的相对湿度： 80% 以下 (温度为 25 °C 时)， 无冷凝水



**预约维修服务及产品信息咨询**

全国统一客户服务热线: 400 889 9999

经销商: 博西家用电器(中国)有限公司

地址: 江苏省南京市中山路129号中南国际大厦20、21楼

制造商: 博西华电器(江苏)有限公司

地址: 江苏省南京经济技术开发区尧新大道208号

邮编: 210046

BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34

81739 München

GERMANY



西门子家电官方微信公众号

[siemens-home.bsh-group.com](http://siemens-home.bsh-group.com)

由博西华电器(江苏)有限公司根据西门子股份公司的商标许可制造



9001507410 (0003)